

## ROMOBIL STREETBOARD

### Upute za upotrebu

#### OPIS

Romobil Streetboard primjeran je za djecu od 6. godine starosti dalje, a rado će ga koristiti i odrasli. Djeci će pomoći pri razvoju ravnoteže i motoričkih spretnosti. Romobil koristite za vožnju po nogostupu, igralištima i ostalim asfaltnim površinama. Preporučamo upotrebu zaštitne opreme, kao što su kaciga te štittnici za lakte i koljena.

#### MONTAŽA

Montažu Streetboarda neka izvede odrasla osoba. Pri tome se pridržavajte uputa. Prije svake upotrebe provjerite, ako su svi vezni elementi dobro pričvršćeni. Oštećene dijelove potrebno je odmah zamijeniti. Uvijek koristite samo originalne dijelove, koje kupite kod ovlaštenog prodavača. **POZOR:** Obrade ili rekonstrukcije Streetboarda nisu dozvoljeni.

Streetboard dobijete u sklopljenom stanju. Sastavite ga po sljedećim uputama:

1. Nogom pritisnite dasku za stajanje (3), a rukom izvucite kormilo (1) tako, da držač s crvenim nosačima zaskoči (4) u oba žljeba, koja se nalaze lijevo i desno od kucišta.
2. Otvorite ručku na cijevi kormila (5) i izvucite teleskopsko kormilo tako, da sigurnosni gumb (2) na prednjoj strani kormila zaskoči. Zatvorite ručku (5).

OPREZ: Za 100 % sigurnu vožnju sigurnosni gumb na kormilu mora zaskočiti.

#### VOŽNJA ROMOBILOM

Za vožnju Streetboarda potrebna je određena mjera spretnosti i vježbe. Prvu vožnju posvetite upoznavanju vozila i njegovom ponašanju u zavojima te se uvjerite da znate dobro zaskočiti. Obratite pažnju podlozi kojom vozite. Ne precjenjujte svojih sposobnosti i prilagodite brzinu vožnje okolnostima. U problematičnim situacijama radije stupite s romobila i hodajte.

**Upravljanje:** Streetboard upravljate nagibanjem tijela. Za zavijanje u desno malo se nagnite u desno, a za zavijanje u lijevo malo na lijevo. Kormilo s okruglom ručkom namijenjeno je balansirajuću tijela.

**Kočenje:** za smanjivanje brzine i zaustavljanje nogom pritisnite na poklopac zadnjeg kotača, gdje se nalazi aluminijska kočnica (7). Jači pritisak znači jače kočenje. Vozite brzinom koja vam dopušta da se u svakom trenutku zaustavite.

OPREZ: Posljedica neprestanog kočenja je trošenje kotača i ugrijavanje štittnika kočnica.

#### NJEGA I ODRŽAVANJE


Prijave dijelove očistite febicom i toplom vodom. Koristite uobičajena sredstva za čišćenje. Romobil spremajte u suhim prostorijama i redovno ga pregledavajte. Rezervne dijelove kupujte kod ovlaštenog prodavača.

#### GARANCIJA

Garancija proizvođača je 6 mjeseci od dana kupnje uz pridržavanje gornjih uputa. Garancija ne obuhvaća potrošnog materijala, kao što su kotači, ležajevi, ručka, daska za stajanje, kočnica, kormilo i sl.

<b>Teža romobila</b>	4,5 kg
<b>Maksimalna nosivost</b>	1 osoba do 100 kg
<b>Daska s ne klizavom površinom</b>	širina 15 cm (najšira točka), dužina: 40 cm
<b>Teleskopski podesivo kormilo</b>	iz aluminija, opremljeno sigurnosnim gumbom i mekom okruglom ručkom iz umjetne mase
<b>Dužina kormila</b>	u najnižem položaju 48 cm, u najvišem 80 cm
<b>Visina romobila</b>	od poda do vrha u cijelosti izvučenog kormila 98 cm
<b>Kočnica</b>	aluminijska
<b>Kotači</b>	PU Ø 100 mm x 30 mm
<b>Ležajevi</b>	ABEC 5
<b>Atesti</b>	TÜV/GS-CE po testnom programu EK 2 dana, 11. 1. 2001 (sigurnosni propisi za dječje igračke)

1. Teleskopski podesivo kormilo
2. Sigurnosni gumb
3. Daska za stajanje
4. Crveni nosači

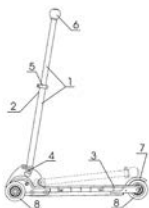

5. Ručka na cijevi kormila
6. Okrugla ručka iz umjetne mase
7. Aluminijska kočnica
8. Kotači

Status d.o.o. Metlika, Slovenija razvija i proizvodi izvorna kućna pomagala. Osnovna načela poslovanja poduzeća su inovativnost, kvaliteta i upotrebljivost proizvoda. Izvorna kućna pomagala dijelimo na tri grupe: pohranjivanje namirnica u i bez vakuuma, program kuhanja i pripreme hrane i proizvodi za dom.

Dodatne informacije, Hrvatska: Status-izvorna kućna pomagala d.o.o.,

Smičičklova 5c, 47000 Karlovac, HR, +385 (0)47 421 320, [www.status-trgovina.hr](http://www.status-trgovina.hr)

Slovenija (proizvođač): Status d.o.o. Metlika, Ul. Belokranjskega odreda 19,

8330 Metlika, SLO, +386 (0)7 36 91 230, [www.status.si](http://www.status.si)